


**BAKOR**

# DEMEUREZ AU SEC. FAITES-LE BIEN. PRÉVENEZ LES FUITES.

Blueskin® WP 200 est autocicatrisant, durable et recouvre bien les fissures.

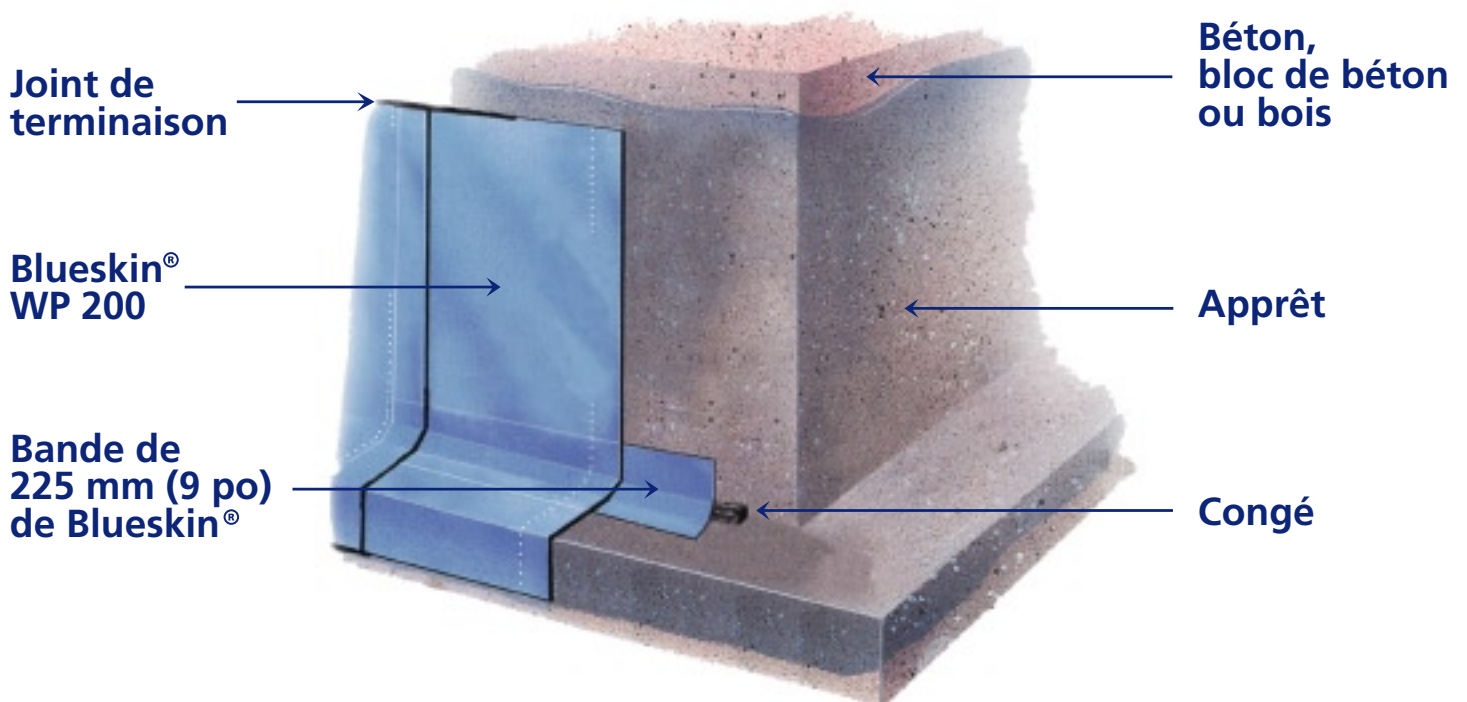

**Blueskin® WP 200**

Choisissez Bakor, chef de file dans la technologie  
du bitume autoadhésif, pour la toiture, l'imperméabilisation et les pare-air.

**N'ACCEPTÉZ AUCUN SUBSTITUT**

[www.bakor.com](http://www.bakor.com)

## Fondations en béton, maçonnerie ou bois




**1** Appliquer l'apprêt Aquatac<sup>MC</sup> au rouleau ou au pulvérisateur sur le substrat préparé.



**2** Positionner le Blueskin® WP 200. Une fois aligné, peler la pellicule de relâchement et presser fermement la membrane sur le substrat.




**3** Passer au rouleau tous les chevauchements et la surface de la membrane. Pour les fondations de béton et de bois, sceller le bord supérieur et les chevauchements avec du POLYBITUME® 570-05. Pour les congés, utiliser le Elasto-Seal<sup>IMC</sup> LM.

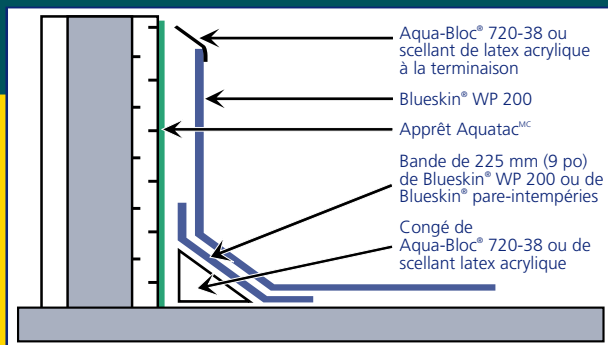

## Coffrages de béton isolés

Sceller tous les joints de terminaison, les T de raccordement et les chevauchements dans un périmètre de 300 mm d'un changement de plan de 90° à l'aide de Aqua-Bloc® 720-38.

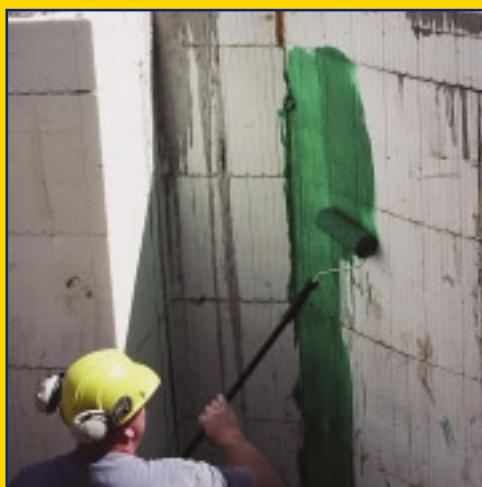

Mississauga, ON  
 Tel: 905-890-4800  
 Fax: 905-890-4866  
 1-800-387-9598

Lachine, QC  
 Tel: 514-364-5224  
 Fax: 514-363-0754  
 1-800-361-4599

www.bakor.com  
 courriel: info@bakor.com