


1. Dalle
2. Apprêt Blueskin^{MD} ou Aquaprime^{MC}
3. Membrane Blueskin^{MD} WP 200
4. Isolant de polystyrène extrudé (en option: avec rainures pour le drainage)
5. Panneau de drainage (en option)
6. Dalles de pavage sur plots

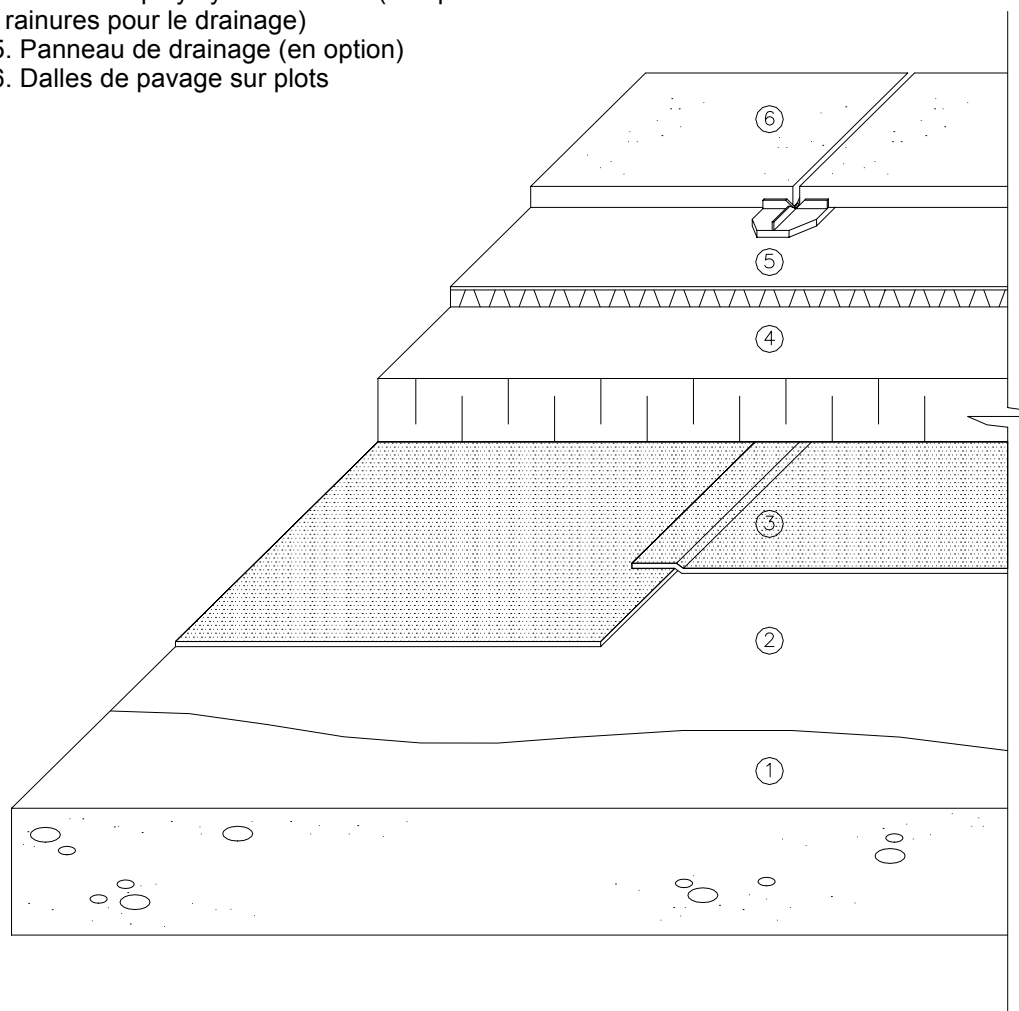

Notes

1. Détail général illustrant une installation typique sur une terrasse isolée.
2. La pose de la membrane Blueskin^{MD} WP 200 commence au drain et se continue vers les point hauts en disposant les chevauchements dans le sens de l'écoulement de l'eau.
3. Le drainage peut être amélioré en utilisant de l'isolant comportant des rainures. Pour les surfaces non isolées, il est possible d'utiliser des panneaux de drainage géocomposés.

Blueskin^{MD} WP 200

DÉTAIL DE SYSTÈME

TOIT TERRASSE - BÉTON

Échelle: aucune

Tracé: 1:10

Émis: 02-14-98

Révision: 03

ES-2B98

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7