


Membrane Blueskin^{MD} WP 200
 Bande de renfort de
 membrane Blueskin^{MD} WP 200
 Apprêt Blueskin^{MD} ou Aquaprime^{MC}
 Dalle

225 mm (9 po)

Détail de joint (béton préfabriqué)

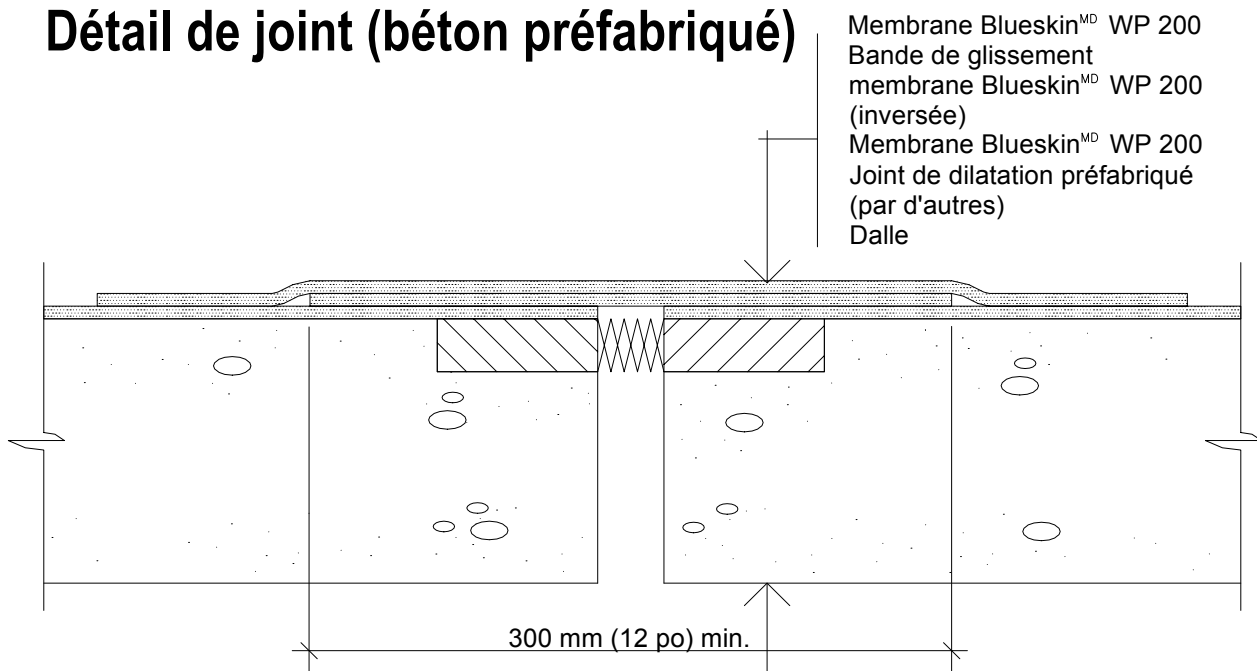

Membrane Blueskin^{MD} WP 200
 Bande de glissement
 membrane Blueskin^{MD} WP 200
 (inversée)
 Membrane Blueskin^{MD} WP 200
 Joint de dilatation préfabriqué
 (par d'autres)
 Dalle

300 mm (12 po) min.

Joint de dilatation

Notes

1. Sceller avec du Polybitume^{MD} 570-05 ou Elasto-Seal^{MC} LM toutes les terminaisons de la membrane de renfort qui ne sont pas recouvertes le jour même.
2. Renforcer les joints d'extrémités des éléments préfabriqués avec une bande de membrane Blueskin^{MD} WP 200 de 300 mm (12 po) de largeur.

Blueskin^{MD} WP 200

JOINTS DE DILATATION/CONTRÔLE

IMPERMÉABILISATION AVEC
 MEMBRANE AUTOADHÉSIVE

Échelle: aucune

Tracé: 1:5

Émis: 02-14-98

Révision: 03

ES-9B98

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
 10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7